

TuAlp Duvar Panelleri

Montaj Kılavuzu



1. Güvenlik Önlemleri




- İşe başlamadan önce güvenlik önlemlerini almanız çok önemlidir. Aşağıdaki koruyucu ekipmanları kullanın:
- Gözlük: Gözlerinizi koruyun.
 - Eldiven: Ellerinizi kesik ve yaralanmalardan koruyun.
 - Baret: Başınıza gelebilecek darbelere karşı koruma sağlayın.

2. Panellerin Kutudan Çıkarılması




Panelleri dikkatlice kutudan çıkarın ve zarar vermemeye özen gösterin. Panellerin birbirine sürtünerek çizilmemesine dikkat edin.

3. Panellerin Yatay İstiflenmesi

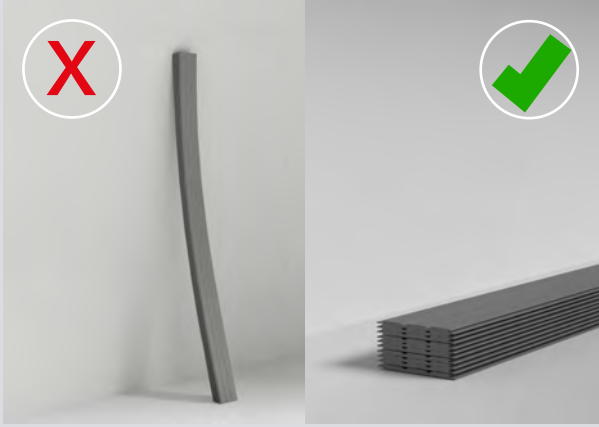


Panelleri dikey konumda istiflemeyin. Panellerin yatay bir şekilde çıkarılması gerekmektedir. Yatay istiflemeye, dönmeyi engelleyecek şekilde takoz kullanarak istifleme yapın.

4. Çıta Uygulaması İçin Duvarın Ölçülmesi

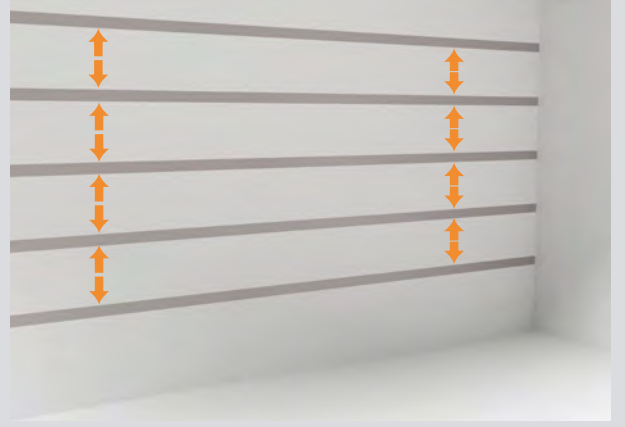


Duvarın ölçülerini alın ve çıtaları trapez dişli testere ile kesin. Kesim yaparken dikkatli olun.

5. Çıtaların Monte Edilmesi

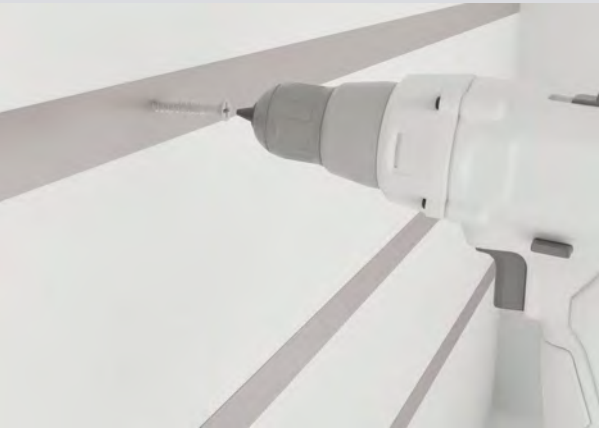

Çıtaları duvara monte ederken aralıkların minimum 30 cm, maksimum 50 cm olmasına dikkat edin. Çıtaların montajı sırasında her çıtanın düzgün hizalanmış olduğundan emin olun.
(Akustik Paneller direk duvara yapıştırmanızı tavsiye ederiz.)

6. Panellerin Kesilmesi

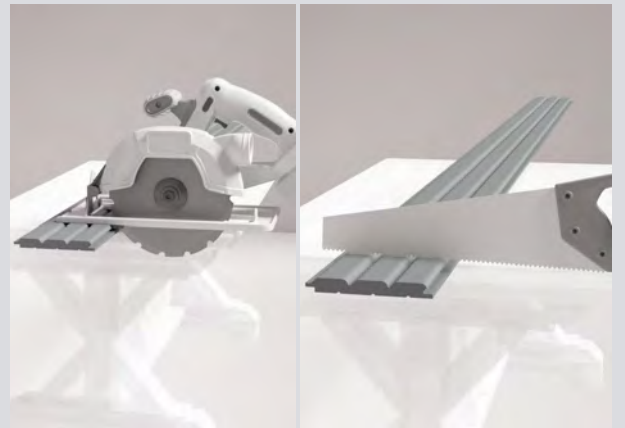


Duvar panellerini duvar ölçünüze göre trapez dişli testere veya el testeri ile kesin. Kesim yaparken panelin zarar görmemesi için dikkatli olun. Kesim sonrası panellerin kenar ve köşelerinde eziklik olmamasına özen gösterin.

7.1 Çivi veya Çivi Tabancası ile Montaj



Panelleri çivi veya çivi tabancası ile monte edin. Çivi tabancası daha hızlı ve verimli bir montaj sağlar. Montaj sırasında, çivilerin düzgün ve eşit aralıklarla yerleştirildiğinden emin olun. Çivi tabancası kullanımında güvenlik kurallarına mutlaka uymanız gereklidir.

7.2 Yapıştırıcı ile Montaj

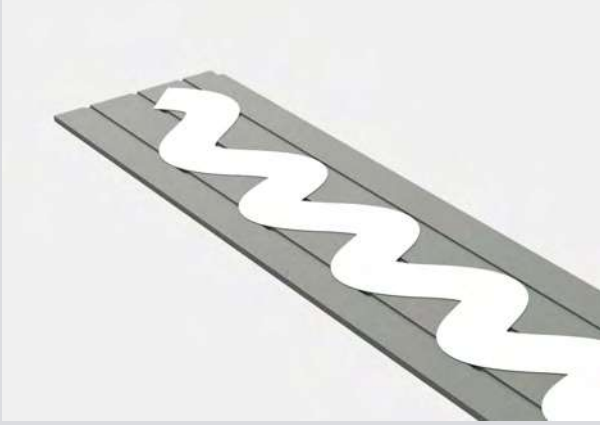


Panelleri yapıştırıcı kullanarak monte edin. Yapıştırıcı uygularken, yüzeyin temiz ve kuru olmasına dikkat edin. Yapıştırıcıyı panellerin arkasına eşit şekilde sürün ve duvara yaptırdıktan sonra kuruması için yeterli süre bekleyin.
Not: Akustik Panelleri için yapıştırıcı kullanmanızı öneriyoruz.

Nem Bariyerli Şilte Kullanımı



Nemli ortamlarda, panellerin ömrünü uzatmak ve montajın sağlamlığını artırmak için nem bariyerleri şilte kullanılmalıdır. Nem bariyerli şilte panellerin altına yerleştirildiğinde, nemin panele geçişini engeller ve yapışkanın etkisini artırır.

8. Panellerin Kilit Sistemi

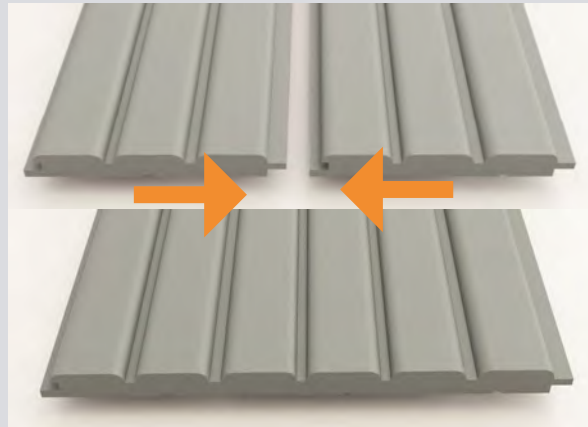

Duvar panellerinin kilit sistemini oturtarak montaja devam edin. Kilit sisteminin düzgün çalıştığından emin olun ve panellerin hizalanmasına dikkat edin.



*Ek Bilgiler:

- Depolama: Ürünler doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Nemli ve aşırı sıcak ortamlardan uzak tutulmalıdır.
- Temizlik: Ürünlerin temizliğinde nemli-pamuklu bez, sabunlu-pamuklu bez veya alkolsüz akışkan parlak yüzey temizleyiciler kullanılmalıdır. Kesinlikle alkollü yüzey temizleyici ve ovalama temizleyicileri kullanılmamalıdır. Tiner ve asit içerikli maddeler temizleme amacıyla kesinlikle kullanılmamalıdır.

**Kullanım Kılavuzu İpuçları:

- Her adımı sırasıyla takip edin.
- Güvenlik önlemlerini ihmal etmeyin.
- Panellerin ve çıtaların ölçümlerini doğru yapın.
- Montaj sırasında panellerin zarar görmemesine özen gösterin.
- Montaj sonrası güvenlik ekipmanlarını çıkarıp temizleyin.
- Çevreye zarar vermemek için atıkları yasalara uygun şekilde imha edin.

Bu kılavuzu dikkatlice takip ederek duvar panellerini başarılı bir şekilde monte edebilirsiniz.

Montaj sürecini daha iyi anlamak için, lütfen aşağıdaki bağlantıda bulunan ayrıntılı videoyu izleyin. Bu video, adım adım talimatlar ve ipuçları sunarak montajın her aşamasını açık bir şekilde göstermektedir:

